

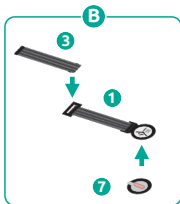


Ремни сидений семейства броневедомств "Тайфун". Масштаб 1:35

1 Склейте элементы набора:

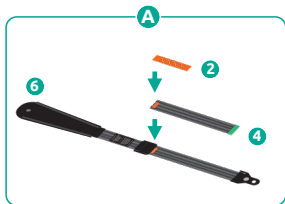

2 Приклейте получившиеся детали на сидение

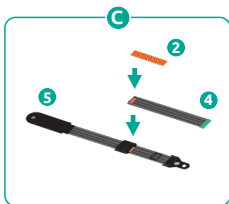

3 Придайте ремням желаемую форму

- Вырежьте нужный элемент набора, опустите в теплую воду на 10-15 сек, отделите от декальной бумаги и просушите.
- Приклейте элемент на нужное место окрашенной детали, используя цианоакрилатный (ЦА/супер-клей) или ПВА клей.

